



Jeger Archi Metal to dekoracyjny efekt strukturalny z nieregularnymi wżerami i metalicznymi przetarciami.

Zrobisz to sam!
w 1 dzień

To tylko 3 kroki

tylko 2 narzędzia:



1 Natóż Jeger Podkład pod masy dekoracyjne




Na czystą, suchą, odpyloną i odtuszczoneą ścianę nałóż wałkiem z mikrofibry **Jeger Podkład pod masy dekoracyjne**. Zostaw do wyschnięcia na ok. 4h.

2 Natóż pacą Archi Metal



Jeger Archi Metal dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj wodą. Nie mieszaj z innymi produktami. Pierwszą warstwę nałóż na grubość ziarna za pomocą pacy weneckiej. Rozprowadź na wszystkie strony w taki sposób, aby nie powstały prześwity. Pozostaw do wyschnięcia na 4h. Na wyschniętą powierzchnię nałóż drugą warstwę - nabieraj niewielką ilość **Archi Metal** na pacę i rozprowadzaj po powierzchni narzędzia. Następnie dociskaj i odrywaj pacę od powierzchni ściany tworząc wżery. Po kilku minutach od nałożenia wygładź powierzchnię pacą. Pozostaw do wyschnięcia na około 4h. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów.

3 Natóż Metalizę Loft Metal

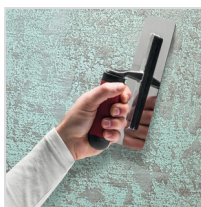

Na wyschniętą powierzchnię nałóż pacą **Jeger Metaliza**. Produkt rozprowadzaj we wszystkie strony, dociskając pacę do podłoża. Pozostaw do wyschnięcia na około 4h. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj ciepłą wodą.

Pamiętaj: W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. W ten sposób uzyskasz jednolity odcień. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Produkt przeznaczony do wnętrza.

Film instruktażowy możesz zobaczyć na: www.jeger.tv



Potrzebujesz wykonawcy?
wykonaj.pl

Darmowa porada Kolor Konsultanta?
jeger.pl/kolor-konsultant

±6 wydajność z opakowania (2 L) m²
Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Produkt polski



887 71 71 04

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-Pt 8⁰⁰-18⁰⁰)

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

jeger.pl